# GARMIN GPS 66i e INREACH MINI 2

**FUNCIONES-ENLACE** 

## Garmin GPS 66i e InReach MINI 2

GPS 66i



Son dispositivos que permiten la mensajería a través de la red satelital IRIDIUM, el seguimiento de personal a través de GPS y él envió de alertas en caso de producirse alguna emergencia y no tener otro sistema de comunicación.

#### **INREACH MINI 2**



### USOS DE LOS DISPOSITIVOS

Estos dispositivos nos permiten enviar mensajes de texto a distintos tipos de destinatarios números de celulares-correos

Por defecto cuenta con contactos de interés ante un inconveniente


La mensajería por defecto se va a gestionar a través de la aplicación Everywhere la cual se puede instalar tanto en iPhone como Android


Permite el seguimiento de ruta realizada en vivo

Cuenta con alerta SOS Puede iniciar una activación de SOS con el dispositivo encendido o apagado siempre que el dispositivo tenga batería.


El dispositivo enviara un mensaje predeterminado al servicio de respuestas de emergencia con los detalles de tu ubicación.

### Enlace de dispositivo: para enlazar realizaremos los siguientes pasos

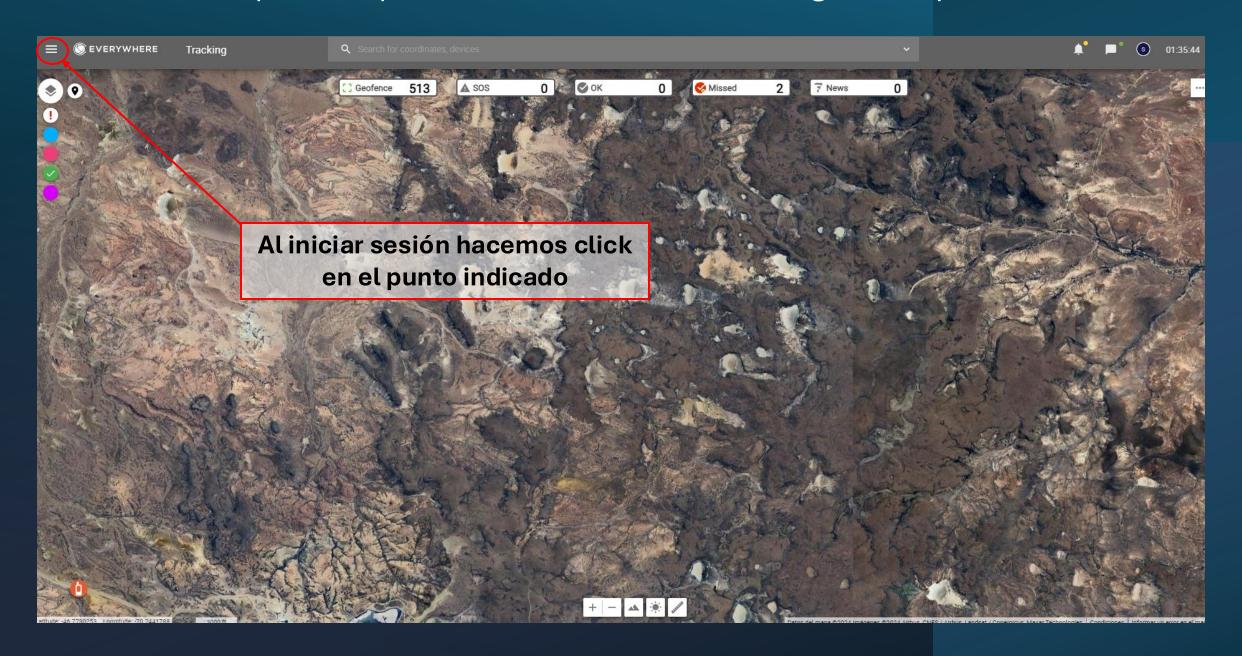

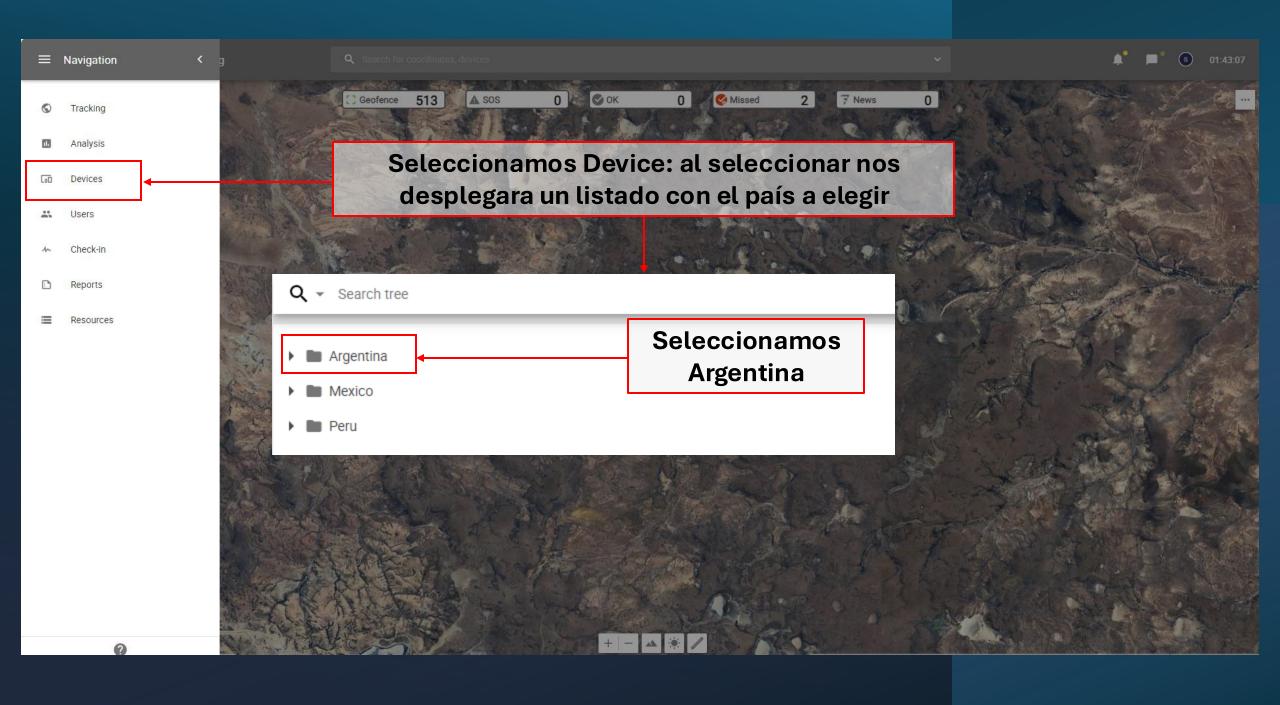



Al seleccionar el país nos saldrán los grupos, donde estarán los equipos con los que cuenta la compañía: buscaremos en listado el equipo que deseamos configurar, teniendo en cuenta el ID del equipo: a continuación, veremos donde encontrar el código ID en ambos modelos de equipos

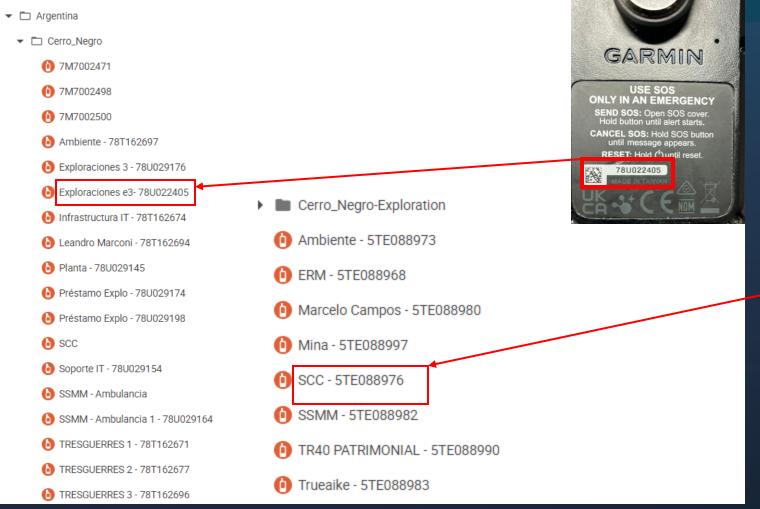




#### Una vez seleccionado el equipo a configurar nos aparecerá esta pantalla

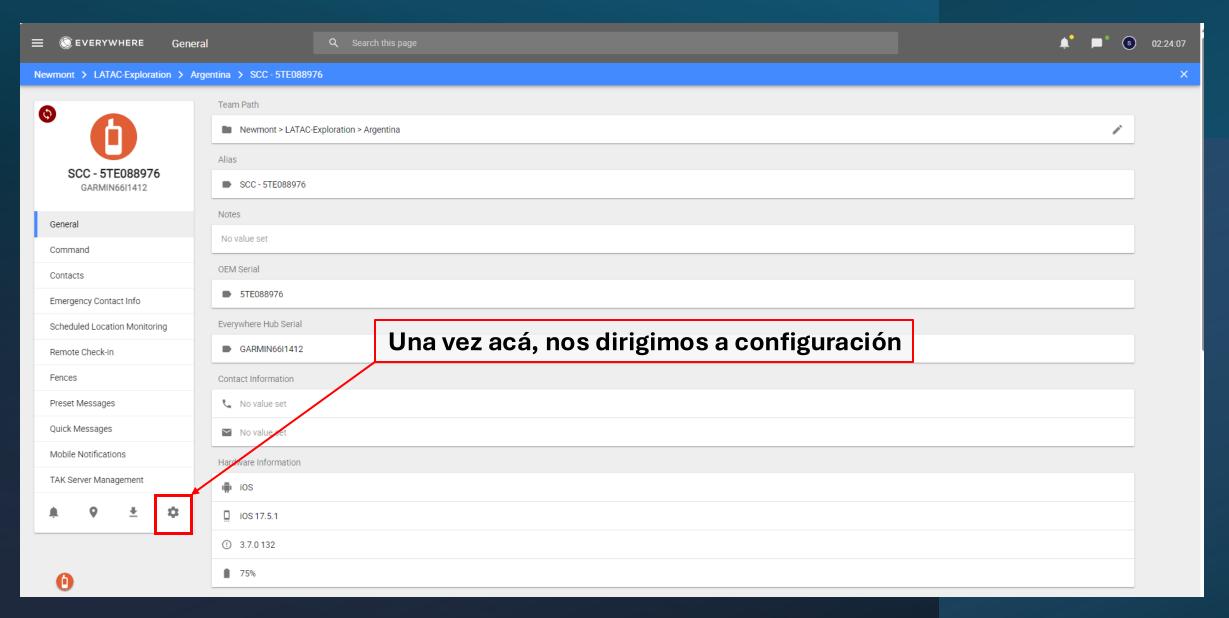

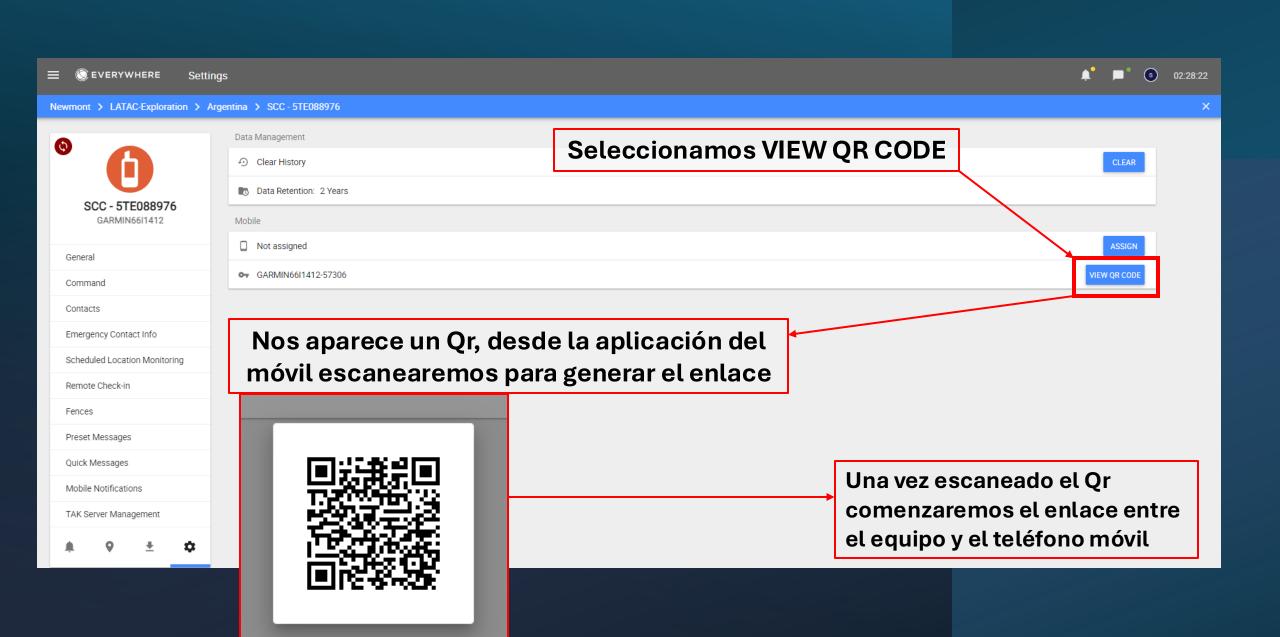

# Enlace en dispositivo Móvil

Vamos a iniciar desde el dispositivo la aplicación Everywhere se deberá emparejar el dispositivo, a través de Bluetooh. Cuando aparezca la ventana de Configure Device, aprete "yes" y lo llevara a la segunda pantalla

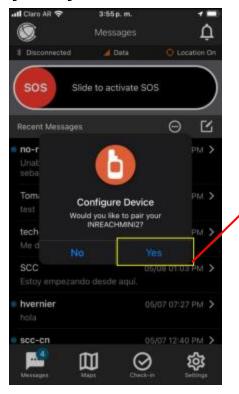



En esta pantalla el celular estará buscando el dispositivo InReach, para lo cual deberá tomar el dispositivo Presionar la Tecla OK (Arriba a la derecha)>configuración>teléfono >Vincular smartphone, como se muestra a continuación

### Pasos para vincular smartphone












Realizados los pasos anteriormente. En el celular ya debe aparecer en la pantalla el dispositivo que está tratando de emparejar y le solicitará un código que se muestra en la pantalla del InReach, una vez que coloque el código y ponga Ok podrá ingresar a la pantalla principal como se muestra a continuación:

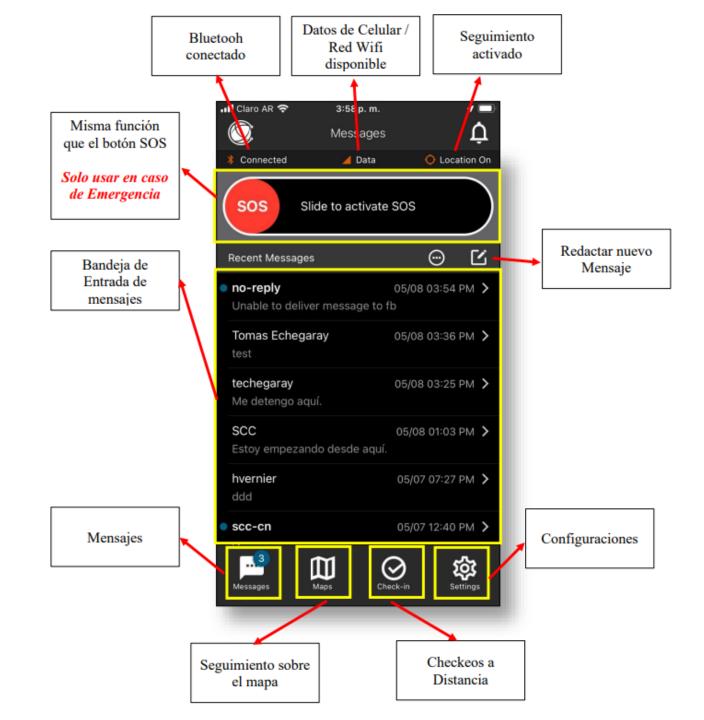

Finalizado el proceso de vinculación recuerde, que, si el dispositivo pertenece al área patrimonial y este va para préstamo, se deberá hacer firmar acta de entrega a quien lo retira.